



LANGEOHREN

For more information

<http://www.langeohren.cn>



LANGEOHREN

BERLIN AND BERLIN TIP


USER MANUAL

用户手册



LANGEN

开始使用



注意: 使用前,请撕除耳机底部的绝缘膜,并将耳机放回充电仓内。



初次配对

开盖取出耳机,左右耳机自动互配。在设备的蓝牙列表中选择 Berlin 或 Berlin Tip。

A.



下一次当开盖后,耳机会自动连接上次的设备。把耳机放回充电仓并合上仓盖,耳机自动断开连接并关机。此时,充电仓给耳机进行充电。


B.





触摸控制




播放/
暂停

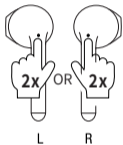

语音助手

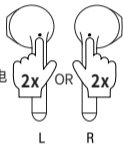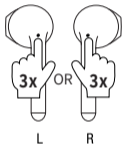

接听来电

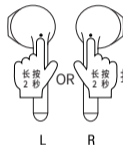

拒接来电



上一曲



下一曲



挂断电话

LED 指示灯

耳机

- 快闪 → 等待连接设备
- 慢闪 → 与设备连接成功

充电仓 (底部)

- 慢闪 → 正在充电
- 熄灭 → 不充电
- 常亮 → 完成充电

充电仓 (内部)

- 电量指示灯
- | 电量指示 | 电量 |
|-------|---------|
| *。。 | 0-25% |
| **。 | 25-50% |
| ***。 | 50-75% |
| **** | 75-100% |
| ***** | 100% |

性能

耳机播放时间




5 小时

耳机充电时间



1.5 小时

总续航时间

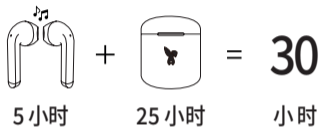

50%音量播放音乐或通话

双主耳



可单独或同时使用左右耳机

复位键

如需重新设置耳机或连接新的设备,您可使用复位键,轻松两步操作:

- 把耳机放在充电仓内,并把充电仓盖子打开;
- 长按充电仓底部的复位键,直到充电仓底部的LED灯闪烁3次,耳机重新设置成功。



合格证

本产品
经检验合格准予出厂

保修卡

感谢您选购LANGEOHREN(免小诺)真无线耳机,当您在使用过程中出现任何非人为损坏性能故障时,将享有自收货之日起:7天包退,15天包换,1年保修的政策(以下简称“三包政策”)。

● 三包政策服务内容:

- 1.自收货之日起7日内,用户需要退货的,确保所收到的商品完好,产品包装和配件齐全,无人为损坏性能和外观受损,可根据购买凭证一次性退款,或者更换同型号同规格产品。(7日无理由退货,用户需要承担运费)
- 2.自收货之日第8日至15日内,产品出现无人为造成的性能故障,可根据购买凭证更换同型号同规格产品。
- 3.在一年保修期内,产品出现无人为造成的性能故障,请用户凭此保修卡和购物凭证与销售商取得联系,享有免费维修。

● 以下情况不属于三包政策服务内容:

- 1.自行拆卸造成的损坏。
- 2.因跌落摔坏、泡水、碰撞损坏等人为因素。
- 3.无保修卡、无购买凭证和故意修改凭证。
- 4.已经超过保修期。
- 5.因不可抗力造成的故障或损坏。

● 产品信息表:

产品名称		机 型	
产品条码		机身编号	
购买凭证		凭证编号	
购买日期		收货日期	
用户姓名		联系电话	
销售商			
销售商联系人		联系电话	

电子信息产品有毒有害物质清单

部分名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)	多溴联苯醚(PBDE)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
配件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。




提示

- 1.使用产品前请仔细阅读本用户手册并请妥善保管;
- 2.首次使用,请先将本产品充满电;
- 3.如果产品长期(超过1个月)不使用,请对其充电;
- 4.必须选择正规厂家生产的经过第三方权威机构认证的充电线和电源适配器;
- 5.在干燥环境佩戴,静电可能会触到耳朵产生瞬间发麻的感觉,这与产品质量性能无关;

警告

- 1.请勿以任何理由拆除、维修和改装耳机,否则可能会导致起火、电子击穿甚至彻底损坏本产品;
- 2.请勿将设备置于温度过低或过高(-10°C以下或50°C以上)的环境中;
- 3.请勿在雷暴天气下使用该设备,雷暴可导致设备工作不正常,并增加触电的危险;
- 4.请勿用油及其它挥发性液体擦拭本产品;
- 5.请勿连续长时间佩戴耳机(超过5小时),尤其不要长时间开最大音量听耳机;
- 6.请勿在骑车或开车的状态下佩戴耳机,因为这种行为在某些国家属于违法行为;
- 7.6岁以下儿童请在成人监护下使用耳机;
- 8.本产品内含锂电池,禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。若出现鼓胀,请勿使用。

開始使用



注意：使用前，請撕除耳機底部的絕緣膜，並將耳機放回充電倉內。



初次配對

開蓋取出耳機，左右耳機自動互配。在設備的藍牙清單中選擇 Berlin 或 Berlin Tip。

A.



下一次當開蓋後，耳機會自動連接上次的設備。把耳機放回充電倉併合上倉蓋，耳機自動斷開連接並關機。此時，充電倉給耳機進行充電。


B.





觸摸控制




播放/
暫停

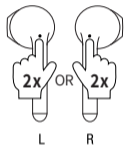

語音助手

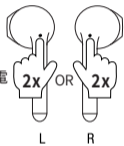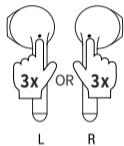

接聽來電

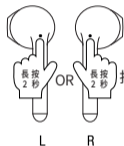

拒接來電



上一曲



下一曲

掛斷電話



OR



LED 指示燈

耳机

- 快閃 → 等待連接設備
- 慢閃 → 與設備連接成功

充電倉(底部)


- 慢閃 → 正在充電
- 熄滅 → 不充電
- 常亮 → 完成充電

充電倉(內部)

- 電量指示燈
- | | 電量 |
|---------|---------|
| * . . . | 0-25% |
| ** . . | 25-50% |
| *** . | 50-75% |
| **** | 75-100% |
| ***** | 100% |

性能

耳機播放時間



5 小時

耳機充電時間



1.5 小時

總續航時間



50%音量播放音樂或通話

双主耳



可單獨或同時使用左右耳機

復位鍵

如需重新設置耳機或連接新的設備,您可使用重定鍵,輕鬆兩步操作:

- 把耳機放在充電倉內,並把充電倉蓋子打開;
- 長按充電倉底部的復位鍵,直到充電倉底部的LED燈閃爍3次,耳機重新設置成功。



合格證

本產品
經檢驗合格准予出廠

保修卡

感謝您選購LANGE OHREN(免小諾)真無線耳機,當您在使用過程中出現任何非人為損壞性能故障時,將享有自收貨之日起:7天包退,15天包換,1年保修的政策(以下簡稱“三包政策”)。

● 三包政策服務內容:

- 1.自收貨之日起7日內,用戶需要退貨的,確保所收到的商品完好,產品包裝和配件齊全,無人為損壞性能和外觀受損,可根據購買憑證一次性退款,或者更換同型號同規格產品。(7日無理由退貨,用戶需要承擔運費)
- 2.自收貨之日第8日至15日內,產品出現無人為造成的性能故障,可根據購買憑證更換同型號同規格產品。
- 3.在一年保修期內,產品出現無人為造成的性能故障,請用戶憑此保修卡和購物憑證與銷售商取得聯繫,享有免費維修。

● 以下情況不屬於三包政策服務內容:

- 1.自行拆卸造成的損壞。
- 2.因跌落摔壞、泡水、碰撞損壞等人為因素。
- 3.無保修卡、無購買憑證和故意修改憑證。
- 4.已經超過保修期。
- 5.因不可抗力造成的故障或損壞。

● 產品資訊表:

產品名稱		機型	
產品條碼		機身編號	
購買憑證		憑證編號	
購買日期		收貨日期	
用戶姓名		聯系電話	
銷售商			
銷售商聯系人		聯系電話	

更多服務可登陸“免小諾(LANGE OHREN)”官網:www.langeohren.cn

電子資訊產品有毒有害物質清單

部分名稱	有毒有害物質或元素					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻(Cr6+)	多溴聯苯(PBB)	多溴聯苯醚(PBDE)
印刷電路板組件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金屬	×	○	○	○	○	○
電池	×	○	○	○	○	○
配件	×	○	○	○	○	○

本表格依據SJ/T11364的規定編制。

○:表示該有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在GB/T26572規定的限量要求以下。

×:表示該有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出GB/T26572規定的限量要求。




提示

1. 使用產品前請仔細閱讀本用戶手冊並請妥善保管;
2. 首次使用,請先將本產品充滿電;
3. 如果產品長期(超過1個月)不使用,請對其充電;
4. 必須選擇正規廠家生產的經過第三方權威機構認證的充電線和電源適配器;
5. 在乾燥環境佩戴,靜電可能會觸到耳朵產生瞬間發麻的感覺,這與產品品質性能無關;

警告

1. 請勿以任何理由拆除、維修和改裝耳機,否則可能會導致起火、電子擊穿甚至徹底損壞本產品;
2. 請勿將設備置於溫度過低或過高(-10°C以下或50°C以上)的環境中;
3. 請勿在雷暴天氣下使用該設備,雷暴可導致設備工作不正常,並增加觸電的危險;
4. 請勿用油及其它揮發性液體擦拭本產品;
5. 請勿連續長時間佩戴耳機(超過5小時),尤其不要長時間開最大音量聽耳機;
6. 請勿在騎車或開車的狀態下佩戴耳機,因為這種行為在某些國家屬於違法行為;
7. 6歲以下兒童請在成人監護下使用耳機;
8. 本產品內含鋰電池,禁止拆解、撞擊、擠壓或投入火中。若出現鼓脹,請勿使用。

LET'S GET STARTED



ATTENTION: Prior to first use, remove the protective foil from the earbuds and place the earbuds back in the charging case.



FIRST TIME PAIRING


Open the charging case and take out the earbuds. They will automatically go into pairing mode. Select the Berlin or Berlin Tip in your Bluetooth menu to connect to your device.

A.









Every next time you open the charging case, your Berlin will automatically turn on and connect to your bluetooth device within seconds. When you put the earbuds back and close the charging case, they will automatically disconnect and turn off. Earbuds are charged in the charging case.

B.



TOUCH CONTROLS

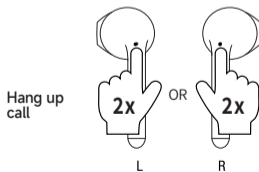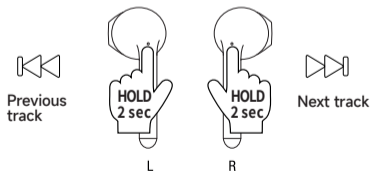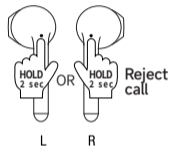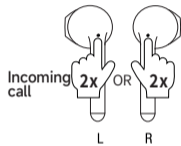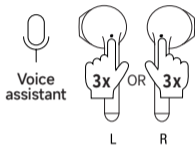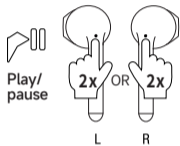

LED

Earbuds

- Blinking very fast → Searching for connection
- Blinking very slowly → Connected

Case (bottom)

- Blinking very slowly → Charging with cable
- Off → Not charging
- On → Fully charged

Case (inside)

- LED

	Battery status
* ○ ○ ○	0-25%
* * ○ ○	25-50%
* * * ○	50-75%
* * * *	75-100%
* * * *	100%

FEATURES

Playtime
earbuds:



5 HOURS

Charging
earbuds:



1.5 HOURS

Total playtime:



At average use for music and phone calls at 50% volume.

User-friendly




Use the left and right earbuds separately or together.

Reset button

- Reset button enables you to reset earbuds connection in two steps.
- For connect with new device.

How to reset

- Place the earbuds back inside the charging case and leave the lid open.
- Hold the reset button for 5 seconds until bottom LED blinks 3 times, your earbuds will reset.

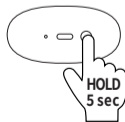

QUALITY CERTIFICATE

Q.C.
PASSED

Warranty Card

Thank you for choosing LANGEOHREN True Wireless Earbuds. In case of any non-human damage to the performance during use, you will enjoy the following policy from the date of receipt: 7 days return, 15 days replacement, 1 year warranty (hereinafter referred to as the "three guarantees policy").

● Three Guarantees policy includes:

1. Within 7 days from the date of receipt, if you need to return the goods, ensure that the goods received are in good condition, the product packaging and accessories are complete, no artificial damage performance and appearance damage, one-time refund, or replace the same model and specifications of the product according to the purchase record. (7 days without reason to return, buyers need to bear the freight)
2. Within 8 to 15 days from the date of receipt, no artificial damage performance and appearance damage, replace the same model and specifications of the product according to the purchase record.
3. Within one year guarantee period, if the product appears the fault not artificially damaged, the user can get free repair in touch with seller by this warranty card and purchase voucher.

● The following situations do not belong to the service content of the three-guarantee policy:

1. Damage caused by self-disassembly.
2. Human factors such as falling, soaking and collision damage.
3. No warranty card, no proof of purchase or intentional modify proof of purchase.
4. The warranty period has expired.
5. Failure or damage caused by force majeure.

● Product information:

Product Name		Model Number	
Barcode		Product Number	
Purchase Vouche		Voucher Number	
Purchase Date		Receipt Date	
User Name		Phone Number	
Seller			
Seller Contact		Phone Number	

More services can be found at LANGEOHREN's official website :www.langeohren.cn

